


## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BẾP TỪ ĐÔI

Model: HPC 3D12/ HPC 3D14

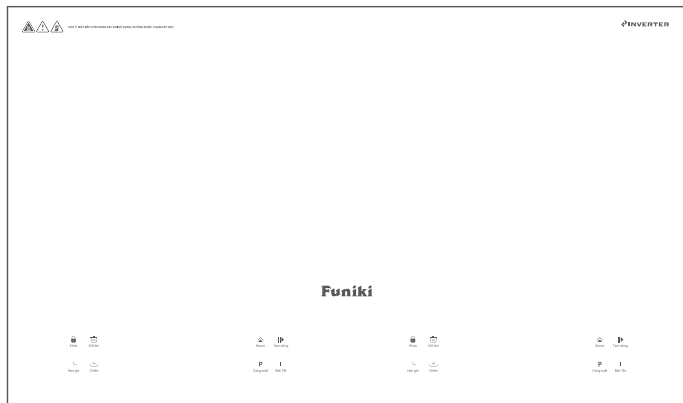

### ĐĂNG KÝ BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ



**Cách 1:**  
Soạn tin nhắn gửi 8100



**Cách 2:**  
Truy cập website  
[www.khbbh.hoaphat.com.vn](http://www.khbbh.hoaphat.com.vn)



**Cách 3:**  
Quét mã Serial Ứng dụng  
Điện máy Hòa Phát



**Cách 4:**  
Tổng đài **1800 64 64 96**

## ▲ LIÊN HỆ BẢO HÀNH

### Hướng dẫn kích hoạt bảo hành điện tử

**Cách 1:** Soạn tin nhắn không dấu để kích hoạt bảo hành qua điện thoại di động theo cú pháp

**HPG** (cách) **Số Serial máy** (cách) **Tên khách hàng** (cách) **Số điện thoại** (cách) **Tỉnh** (cách) **Xã** gửi **8100**

Ví dụ: HPG 22941A1A100101 Tam 0943868xxx TuyenQuang SonDuong gửi 8100

**Cách 2:** Truy cập địa chỉ [www.khbb.hoaphat.com.vn](http://www.khbb.hoaphat.com.vn) hoặc quét **QR CODE** và làm theo hướng dẫn



**Cách 3:** Tải ứng dụng **Điện máy Hòa Phát**, đăng ký tài khoản, sau đó tiến hành quét mã Serial và khai báo thông tin khách hàng

**Cách 4:** Liên hệ miễn phí tới tổng đài **1800 64 64 96** để được hướng dẫn và bảo hành

### Điều kiện bảo hành:

- Sản phẩm phải được đăng ký bảo hành điện tử
- Sản phẩm chính hãng do Công ty Cổ phần điện máy gia dụng Hòa Phát Hà Nam lắp ráp và phân phối
- Kiểu máy (model) và số máy (Serial No.) trên sản phẩm phải trùng với thông tin đăng ký bảo hành điện tử
- Các hư hỏng do lỗi sản xuất

Mọi thông tin chi tiết Quý khách vui lòng liên hệ tổng đài **1800 64 64 96** để được hỗ trợ

## ▲ MỤC LỤC

|                        |         |
|------------------------|---------|
| TÍNH NĂNG SẢN PHẨM     | 4       |
| NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN CHÚ Ý | 4       |
| ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT      | 5       |
| HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT      | 6 - 8   |
| DỤNG CỤ NẤU            | 9       |
| HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH     | 10 - 12 |
| MÃ LỖI                 | 12      |

## ▲ TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

- » Thích hợp cho những nơi cần nấu nướng như gia đình, nhà ăn,...
- » Bảo vệ môi trường: không độc hại và không gây ô nhiễm.
- » Làm nóng nhanh: Sản phẩm áp dụng nguyên lý cảm ứng điện từ làm cho đáy nồi sinh nhiệt trực tiếp, hiệu suất cao, tốc độ nhanh.
- » Mặt bếp có độ cứng cao và chịu được nhiệt độ, dễ làm sạch và bền.
- » Bảo vệ quá áp, kém điện áp, quá nhiệt, tản nhiệt chậm của quạt và nhiều chức năng bảo vệ khác giúp sử dụng thiết bị an toàn hơn.


## ▲ NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN CHÚ Ý

1. Sau khi sử dụng, mặt bếp vẫn còn nóng, không chạm tay vào dễ gây bỏng.
2. Không vệ sinh bếp trực tiếp trong nước.
3. Nếu dây nguồn bị hỏng, vui lòng đến Trung tâm bảo hành để được thay thế bởi chuyên gia.
4. Để bếp xa tầm tay trẻ em.
5. Quan sát trong quá trình sử dụng.
6. Không đặt các vật dụng dễ cháy như giấy và khăn trên bề mặt bếp để tránh hỏa hoạn.
7. Sử dụng nguồn điện đặc biệt trên 25A.
8. Không để trẻ em hoặc những người không có ý thức và năng lực hành vi sử dụng.
9. Không cắm dây sắt và các vật dụng khác vào ổ điện và của gió để tránh bị điện giật.
10. Không đun nóng đồ hộp tránh cháy nổ.
11. Nếu mặt bếp bị hỏng, ngừng sử dụng và gửi bếp đến Trung tâm bảo hành để sửa chữa.
12. Sau mỗi lần sử dụng, vui lòng đợi quạt tản hết nhiệt bên trong máy rồi ngắt nguồn điện sau khi quạt ngừng hoạt động.
13. Không sử dụng dụng cụ nấu có đáy lồi lõm, tránh để nhiệt độ cục bộ của mặt bếp quá cao do sinh nhiệt không đều dẫn đến hư hỏng.

14. Sản phẩm này không thích hợp với bộ hẹn giờ bên ngoài hoặc bộ điều khiển từ xa.
15. Nếu mặt bếp bị nứt, hãy ngừng sử dụng để tránh nguy hiểm, đồng thời gửi bếp đến Trung tâm bảo hành.
16. Không mở thiết bị hoặc tự ý sửa chữa.

## ▲ ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT

| Model              | Công suất | Điện áp       |
|--------------------|-----------|---------------|
| HPC 3D12/ HPC 3D14 | 4800 W    | 220 V / 50 Hz |

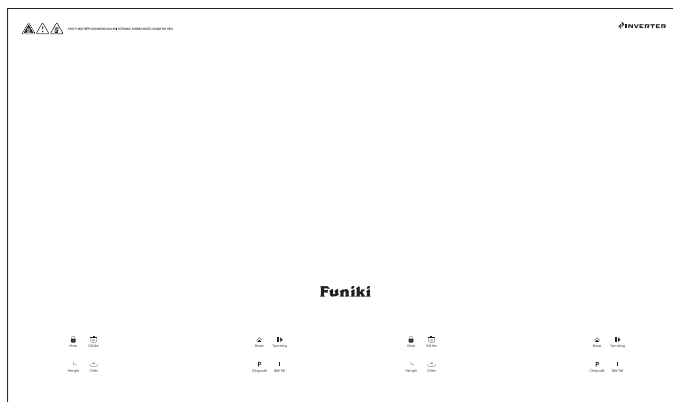

## ▲ HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT


### Lựa chọn dụng cụ lắp đặt:

- Thiết bị phải được lắp đặt và kết nối theo quy định hiện hành.
- Sau khi mở đóng gói thiết bị, hãy quan sát và đảm bảo không có hư hỏng nào. Nếu thiết bị hư hỏng trong quá trình vận chuyển, vui lòng không sử dụng, hãy liên hệ ngay với người bán.
- Lựa chọn thiết bị lắp đặt:

Cắt hố đặt bếp theo các kích thước trên hình vẽ.

Để lắp đặt và sử dụng, cần tuân thủ khoảng cách từ hố bếp ra các sản phẩm khác tối thiểu 50mm.


Tham khảo hình dưới (đơn vị đo: mm):

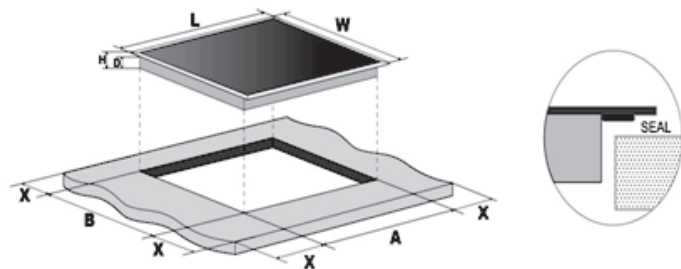

| Model                | L (mm) | W (mm) | H (mm) | D (mm) | A (mm) | B (mm) | X (mm) |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| HPC 3D12<br>HPC 3D14 | 730    | 430    | 55     | 50     | 680 +5 | 390+5  | 50     |


Trong mọi trường hợp, cần đảm bảo bếp điện được thông gió tốt và không khí ra vào không bị kẹt để đảm bảo bếp điện ở trạng thái hoạt động tốt như hình dưới.

**Lưu ý:** Khoảng cách an toàn giữa mặt bếp và tủ phía trên bếp tối thiểu là 760mm.

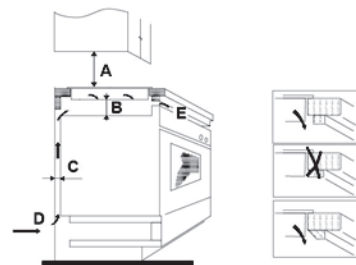

| A (mm)           | B (mm)          | C (mm)          | D (mm)                | E (mm)                |
|------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|
| ít nhất<br>760mm | ít nhất<br>50mm | ít nhất<br>20mm | Đường khí vào<br>50mm | Đường khí ra<br>50 mm |

Đảm bảo bếp từ được thông gió tốt và không khí ra vào không bị tắc. Để tránh vô tình chạm vào đáy bếp đang quá nóng, hoặc bị điện giật không mong muốn trong quá trình sử dụng, cần đặt một thanh chèn bằng gỗ, cố định bằng vít, cách đáy bếp một khoảng cách tối thiểu là 50mm. Thực hiện theo các yêu cầu bên dưới.

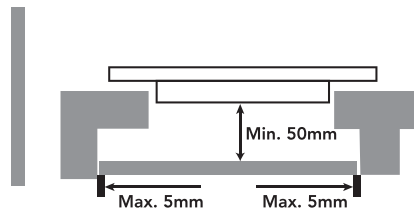

Có các lỗ thông gió xung quanh phía ngoài của bếp. Phải đảm bảo các lỗ này không bị mặt bàn chặn lại khi đặt bếp vào vị trí.

#### Lưu ý:

Tường phía sau, các bề mặt liền kề và xung quanh phải có khả năng chịu được nhiệt độ 90°C.

### ! CHÚ Ý

1. Bếp điện từ phải được lắp đặt bởi nhân viên có chuyên môn hoặc kỹ thuật viên. Vui lòng không tự mình lắp đặt.
2. Bếp không được lắp ngay phía trên máy rửa bát, tủ lạnh, máy giặt, tủ đông hoặc máy sấy quần áo, vì độ ẩm có thể làm hỏng các thiết bị điện tử của bếp.
3. Mâm điện từ phải được lắp đặt sao cho có thể đảm bảo bức xạ nhiệt tốt để nâng cao tính tin cậy.
4. Tường và vùng phát nhiệt phía trên mặt bàn phải chịu được nhiệt.
5. Để tránh bất kỳ hư hỏng nào, lớp mặt bếp và chất kết dính phải chịu được nhiệt.
6. Không được sử dụng máy làm sạch bằng hơi nước.

#### Kết nối bếp với nguồn điện

Bếp này phải được kết nối với nguồn điện bởi người có trình độ phù hợp. Trước khi kết nối bếp với nguồn điện, hãy kiểm tra:

1. Hệ thống dây điện tại nơi bạn sinh sống phù hợp với nguồn điện của bếp.
2. Điện áp tương ứng với giá trị trong thông số định mức.
3. Các đoạn dây nguồn có thể chịu được tải trọng ghi trên thông số định mức. Để kết nối bếp với nguồn điện, không sử dụng các bộ chuyển đổi, bộ giảm dòng hay các thiết bị chia điện vì chúng có thể gây quá nhiệt và cháy. Dây nguồn không được chạm vào bất kỳ bộ phận nóng nào và phải được định vị sao cho nhiệt độ không vượt quá 75°C tại bất kỳ điểm nào.

Kiểm tra với thợ điện xem hệ thống dây điện tại nơi bạn sinh sống có phù hợp và có cần thay đổi hay không.

Bất kỳ thay đổi nào cũng phải được thực hiện bởi một thợ điện có chuyên môn.

### ▲ DỤNG CỤ NẤU

#### Dụng cụ nấu phù hợp

Nồi sắt (chất liệu sắt/ thép không gỉ, gang) và đáy của nồi bằng phẳng, các đường kính tối thiểu 120mm.



Nồi sắt



Nồi sắt



Chảo sâu lòng bằng sắt



Ấm đun nước



Chảo rán bằng sắt




Nồi hấp bằng sắt

#### Không thích hợp cho sử dụng:

Dụng cụ nấu làm từ nhôm, đồng, thủy tinh, gốm sứ và các loại nồi có đường kính đáy nhỏ hơn 120mm.




Nồi có chân



Nồi gốm




Đáy cong



Nồi thủy tinh



Đường kính đáy <12cm



Ấm nhôm

## ▲ HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH



Bảng điều khiển Bếp từ đôi HPC 3D12

### 1. Bật/ Tắt

Khi cấp nguồn điện cho bếp, màn hình LED và tất cả các đèn báo sáng lên trong 1 giây rồi tắt, còi kêu **"Bíp"**. Nếu nhiệt độ bề mặt kính đạt trên 50°C thì màn hình LED hiển thị "H" và duy trì hiển thị này đến khi nhiệt độ bề mặt giảm xuống dưới 45°C thì tắt.

Nhấn **"Bật/Tắt"** | bếp sẽ chuyển sang chế độ chờ. Màn hình LED hiển thị **"ON"**.

### 2. Khóa trẻ em

Nhấn và giữ phím **"Khóa"**  trong 3 giây để khóa tất cả các chức năng, đèn báo khóa sáng. Trong chế độ khóa không thể điều chỉnh được công suất và thời gian. Để mở khóa, nhấn và giữ phím **"Khóa"** trong 3 giây, đèn báo khóa tắt.

### 3. Chế độ Boost

Khi bếp từ đang ở chức năng chọn công suất, nhấn phím **"Boost"** , đèn báo Boost sẽ sáng và màn hình LED sẽ hiển thị **"2400"**. Chức năng tăng cường công suất Boost tự động giảm xuống mức 2000W sau 10 phút hoạt động.

### 4. Tạm dừng

Ở trạng thái làm nóng, nhấn nút **"Tạm dừng"**  để tạm dừng quá trình làm nóng, đèn báo tạm dừng sáng lên, màn hình LED nhấp nháy mức công suất hoặc nhiệt độ đang sử dụng. Để bếp tiếp tục gia nhiệt, nhấn nút này thêm lần nữa.

**Lưu ý:** Nếu bếp ở trạng thái tạm dừng trong vòng 10 phút mà không nhấn  để gia nhiệt trở lại, bếp từ sẽ tự động tắt.



Bảng điều khiển Bếp từ đôi HPC 3D14

### 5. Chọn công suất

Khi bếp từ ở trạng thái chuẩn bị làm nóng hoặc bếp đang đun ở chức năng khác, nhấn phím **"Công suất"** **P**, còi kêu **"Bíp"**, đèn báo công suất sáng và màn hình LED sẽ hiển thị mặc định **"1200"**. Nếu muốn thay đổi công suất của bếp thì nhấn phím tăng/giảm ở 2 đầu của thanh trượt hoặc nhấn các phím số để chọn mức công suất. Các giá trị công suất có thể cài đặt: 400W, 600W, 800W, 1000W, 1200W, 1400W, 1600W, 1800W, 2000W.

### 6. Chế độ giữ ấm

Khi bếp từ đang ở trạng thái chuẩn bị làm nóng hoặc bếp đang đun ở chức năng khác, nhấn nút **"Giữ ấm"** , còi kêu **"Bíp"**, đèn báo giữ ấm sáng và màn hình LED sẽ hiển thị mặc định **"70°C"**. Ở chế độ này sẽ không điều chỉnh được nhiệt độ nấu.

### 7. Chế độ chiên

Khi bếp từ ở trạng thái chuẩn bị làm nóng hoặc bếp đang đun ở chức năng khác, nhấn nút **"Chiên"** , còi kêu **"Bíp"**, đèn báo chế độ chiên sáng và màn hình LED hiển thị mặc định **"180°C"**. Nếu muốn thay đổi nhiệt độ, nhấn phím tăng/giảm ở 2 đầu của thanh trượt hoặc nhấn các phím số để chọn mức nhiệt độ. Các giá trị nhiệt độ có thể cài đặt: 60°C, 80°C, 120°C, 140°C, 160°C, 180°C, 200°C, 220°C, 240°C.

## 8. Hẹn giờ

Phạm vi điều chỉnh thời gian hẹn giờ: 1 phút ~ 3 giờ 59 phút. Nhấn phím **“Hẹn giờ”**  , đèn báo hẹn giờ sáng, màn hình LED nhấp nháy hiển thị “0:00”. Màn hình LED hiển thị phần cài đặt giờ sẽ nhấp nháy sáng, mỗi lần nhấn phím tăng/giảm ở 2 đầu của thanh trượt thì sẽ tăng hoặc giảm 1 giờ. Sau khi cài đặt xong đơn vị giờ, nhấn phím **“Hẹn giờ”** lần nữa để cài đặt số đơn vị phút. Màn hình LED hiển thị đơn vị phút sẽ nhấp nháy, mỗi lần nhấn phím tăng/giảm thì sẽ tăng/giảm theo khoảng tăng 1 phút, nhấn và giữ để tăng/giảm nhanh 10 phút. Sau đó nhấn phím **“Hẹn giờ”** hoặc màn hình LED sẽ nhấp nháy trong 5 giây để tự động hoàn tất cài đặt thời gian hẹn giờ. Đèn báo hẹn giờ sáng, màn hình LED hiển thị luân phiên giá trị thời gian và công suất.

## MÃ LỖI

| Mã lỗi    | Nguyên nhân                                                         |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>E0</b> | Bảo vệ quá nhiệt IGBT                                               |
| <b>E1</b> | Không sử dụng dụng cụ nấu ăn hoặc sử dụng dụng cụ không tương thích |
| <b>E2</b> | Bảo vệ điện áp đầu vào thấp                                         |
| <b>E3</b> | Bảo vệ điện áp đầu vào cao                                          |
| <b>E4</b> | Cảm biến nhiệt độ hỏng                                              |
| <b>E5</b> | Bảo vệ cảm biến mâm từ ngắn mạch                                    |
| <b>E6</b> | Bảo vệ đun khô                                                      |
| <b>E7</b> | Bảo vệ cảm biến nhiệt độ IGBT hở mạch                               |
| <b>E8</b> | Bảo vệ cảm biến nhiệt độ IGBT ngắn mạch                             |
| <b>E9</b> | Bảo vệ cảm biến mâm từ hở mạch                                      |
| <b>H</b>  | Cảnh báo nhiệt độ cao bề mặt kính                                   |







## CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN MÁY GIA DỤNG HÒA PHÁT HÀ NAM

**Địa chỉ: KCN Hòa Mạc, P. Duy Tiên, Ninh Bình**

**Miền Bắc**

Văn phòng Hà Nội: 39 Nguyễn Đình Chiểu, P. Hai Bà Trưng, Hà Nội

ĐT: 024 62797088 | Fax: 024 62797085

**Miền Trung**

Chi nhánh Đà Nẵng: 171 Trường Chinh, P. An Khê, Đà Nẵng

ĐT: 0236.3588558 | Fax: 0236 3588557

**Miền Nam**

Chi nhánh TP.HCM: 22 Võ Văn Kiệt, P. Bến Thành, TP. Hồ Chí Minh

ĐT: 028 38404688 | Fax: 028 38409605