

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Bếp từ đôi Funiki

Model: HDD8534

ĐĂNG KÝ BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ



Cách 1:

Soạn tin nhắn gửi 8100



Cách 2:

Truy cập website
baohanhdienlanh.hoaphat.com.vn



Cách 3:

Quét mã Serial Ứng dụng
Điện máy Hòa Phát



Cách 4:

Tổng đài **1800 64 64 96**

▲ LIÊN HỆ BẢO HÀNH

Hướng dẫn kích hoạt bảo hành điện tử

Cách 1: Soạn tin nhắn không dấu để kích hoạt bảo hành qua điện thoại di động theo cú pháp

HPG (cách) **Số Serial máy** (cách) **Tên khách hàng** (cách) **Số điện thoại** (cách) **Tỉnh** (cách) **Xã** gửi **8100**

Ví dụ: HPG 22941A1A100101 Tam 0943868xxx TuyenQuang SonDuong gửi 8100

Cách 2: Truy cập địa chỉ **www.khbb.hoaphat.com.vn** hoặc quét **QR CODE** và làm theo hướng dẫn



Cách 3: Tải ứng dụng **Điện máy Hòa Phát**, đăng ký tài khoản, sau đó tiến hành quét mã Serial và khai báo thông tin khách hàng.

Cách 4: Liên hệ miễn phí tới tổng đài **1800 64 64 96** để được hướng dẫn và bảo hành

Điều kiện bảo hành:

- Sản phẩm phải được đăng ký bảo hành điện tử
- Sản phẩm chính hãng do Công ty Cổ phần điện máy gia dụng Hòa Phát Hà Nam lắp ráp và phân phối
- Kiểu máy (model) và số máy (Serial No.) trên sản phẩm phải trùng với thông tin đăng ký bảo hành điện tử
- Các hư hỏng do lỗi sản xuất

Mọi thông tin chi tiết Quý khách vui lòng liên hệ tổng đài **1800 64 64 96** để được hỗ trợ

MỤC LỤC

I. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ SẢN PHẨM	4
II. TRƯỚC KHI SỬ DỤNG LẦN ĐẦU	4
III. LƯU Ý AN TOÀN KHI SỬ DỤNG	4 - 5
IV. CẤU TẠO SẢN PHẨM	5 - 6
V. HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH	6 - 7
VI. LẮP ĐẶT	7
VII. DỤNG CỤ NẤU ĐƯỢC ĐỀ XUẤT	8
VIII. BẢO TRÌ VÀ VỆ SINH HÀNG NGÀY	8
IX. KHẮC PHỤC SỰ CỐ VÀ SỬA CHỮA	8 - 9

I. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ SẢN PHẨM

Thiết kế điều khiển cảm ứng nhẹ

Đa dạng chức năng nấu

Màn hình kỹ thuật số LED

Hệ thống cảnh báo điện áp thấp và cao.

4 màn hình kỹ thuật số: hiển thị giờ/phút và nhiệt độ/công suất

Tính năng phát hiện lỗi tự động và bảo vệ an toàn

Công suất tiêu thụ tối đa: 3500 W (2000 W + 1500 W)

Cài đặt hẹn giờ 1 - 240 phút

Khu vực nấu: đường kính 120 – 260 mm

II. TRƯỚC KHI SỬ DỤNG LẦN ĐẦU

Trước khi sử dụng lần đầu, vui lòng rút bỏ tất cả túi nhựa để tránh nguy cơ gây ngạt thở cho trẻ nhỏ.

Vui lòng đọc sách hướng dẫn này trước khi sử dụng thiết bị và giữ nó ở nơi an toàn để tham khảo cho các lần sau. Nếu thiết bị được chuyển cho chủ sở hữu mới, sách hướng dẫn cũng phải được cung cấp kèm theo.

III. LƯU Ý AN TOÀN KHI SỬ DỤNG

Khi sử dụng thiết bị điện, phải luôn tuân thủ các biện pháp phòng ngừa an toàn cơ bản bao gồm:

- Đọc tất cả các hướng dẫn trước khi sử dụng
- Không chạm vào bề mặt nóng
- Để bảo vệ khỏi bị điện giật, không nhúng dây, phích cắm hoặc toàn bộ thiết bị vào nước hoặc chất lỏng khác.
- Trẻ em cần được giám sát chặt chẽ khi sử dụng hoặc ở gần nơi sử dụng thiết bị này.
- Rút phích cắm ra khỏi ổ cắm khi không sử dụng và trước khi vệ sinh. Để nguội trước khi lắp hoặc tháo bất kỳ bộ phận nào.
- Không vận hành thiết bị khi dây, phích cắm bị hỏng hoặc nếu thiết bị gặp trục trặc hay bị hư hỏng dưới bất kỳ hình thức nào.
- Nếu bị lỗi hoặc hư hỏng, hãy mang thiết bị đến cơ sở dịch vụ được ủy quyền gần nhất hoặc liên hệ trung tâm bảo hành để kiểm tra, sửa chữa, điều chỉnh.
- Không sử dụng các dụng cụ nấu ăn hoặc linh kiện không được khuyến nghị bởi nhà sản xuất.
- Không sử dụng ngoài trời.
- Không để dây treo trên mép bàn hoặc chạm vào bề mặt nóng.
- Không đặt trên hoặc gần nơi có khí nóng và đầu đốt điện hoặc trong lò nướng đã được làm nóng.
- Phải hết sức thận trọng khi di chuyển thiết bị có chứa dầu nóng hoặc chất lỏng nóng khác.
- Không sử dụng thiết bị cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài mục đích sử dụng đã định.

- Không nấu trên bếp bị hỏng. Nếu mặt bếp bị vỡ, dung dịch tẩy rửa hoặc thức ăn sôi trào có thể thấm vào và gây nguy cơ bị điện giật.
- Lau chùi mặt bếp một cách thận trọng. Nếu dùng miếng bọt biển hoặc vải ướt để lau vết tràn trên khu vực nấu ăn nóng, hãy cẩn thận để tránh bị cháy. Chất tẩy rửa bằng xà phòng có thể tạo ra khói độc hại nếu sôi lên bề mặt nóng.
- Không đặt các vật bằng kim loại như dao, nĩa, thìa và nắp đậy lên trên thiết bị vì chúng có thể bị nóng.
- Dây nguồn ngắn được cung cấp để giảm rủi ro do bị vướng hoặc vấp phải.


Chú ý!

Phích cắm này có kết nối tiếp đất, để giảm nguy cơ bị điện giật hãy sử dụng ổ cắm phù hợp với loại phích cắm này. Nếu dây điện hoặc phích cắm bị hỏng vui lòng thay thế bằng linh kiện do nhà sản xuất cung cấp hoặc được kiểm tra và thay thế bởi người có chuyên môn.

IV. CẤU TẠO SẢN PHẨM



Bảng điều khiển

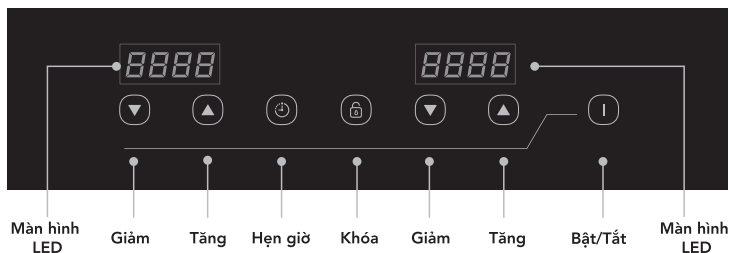

V. HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH:

1. Nút Bật/Tắt:

Cắm phích cắm vào, tất cả đèn LED đều nhấp nháy và có tiếng "BÍP" ngay sau đó, Màn hình LED hiển thị "C". Nhấn "Bật/Tắt" lần nữa, chuyển sang chế độ chờ. Màn hình LED hiển thị "BẬT".

2. Sử dụng bếp:

Hai nút "+" / "-" để điều chỉnh mức công suất Tăng (+) / Giảm (-):

Có 10 cấp độ từ 100 W đến 2000 W.

Mâm nhiệt bên trái:

Lưu ý: Cài đặt mặc định của nhà sản xuất ở công suất 1200 W.

Chế độ công suất 10 cấp: 100>300>500>700>1000>1200>1500>1700>1800>2000 W

Mâm nhiệt bên phải:

Lưu ý: Cài đặt mặc định của nhà sản xuất ở công suất 1200 W.

Chế độ công suất 10 cấp: 100>300>500>700>1000>1200>1500>1700>1800>2000 W

3. Chia nguồn điện:

Sản phẩm này được trang bị tính năng chia nguồn điện. Khi chỉ vận hành 1 bên bếp, công suất tối đa của 1 bên bếp là 2000 W; Khi vận hành cả hai bên bếp, bếp cùng lúc sẽ chia sẻ điện năng. Tổng công suất của 2 bên bếp sẽ không vượt quá 3500 W. Khi một bên bếp tăng công suất lên 2000 W thì bên bếp còn lại sẽ giảm công suất

4. Khóa an toàn trẻ em:

Nhấn nút **"Khóa"** 3 giây để khóa tất cả chức năng.

Màn hình LED sẽ hiện chữ **"LO"**, không chỉnh được **Công suất/Nhiệt độ** và **Hẹn giờ** ở trạng thái khóa. Để nhả khóa nhấn lại nút **"Khóa"** 3 giây. Nó sẽ trở về chế độ lựa chọn, hoặc nhấn nút **"Bật/Tắt"** để chuyển sang chế độ chờ.

> Khi bị khóa, màn hình sẽ nhảy giữa thời gian còn lại và cài đặt.

> Không thể thực hiện thay đổi nào (chế độ, cấp độ hoặc thời gian).

5. Nút hẹn giờ:



Nhấn nút **"Hẹn giờ"** để vào chọn cài đặt hẹn giờ. (từ 1 phút đến 240 phút)

Nhấn nút **"+"** và **"-"** để cài đặt thời gian nấu, nhấn nhẹ dấu **"+"** là tăng thêm 1 phút, nhấn **"-"** là giảm 1 phút.

Sau khi cài đặt, nhấn **"Hẹn giờ"** lần nữa để xác nhận thời gian nhập hoặc đợi vài giây cho đến khi thời gian được chấp nhận và màn hình ngừng nhấp nháy. Khi thời gian đã hẹn hết, sẽ có tiếng **"Bíp"** và thiết bị sẽ tự động chuyển sang chế độ chờ.

Lưu ý: Nếu bạn muốn hủy hẹn giờ, nhấn **"Bật/Tắt"** để trở về chế độ chờ hoặc nhấn và giữ **"Hẹn giờ"** để tiếp tục chế độ nấu mong muốn.

VI. LẮP ĐẶT

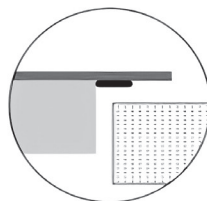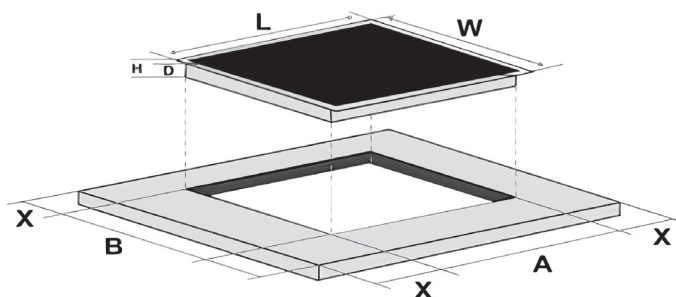

Mẫu số: Kích thước:	W (mm)	L (mm)	H (mm)	D (mm)	X (mm)	A (mm)		B (mm)	
						Tối đa	Tối thiểu	Tối đa	Tối thiểu
HDD8534:	430	730	55	50	50	690	680	400	390

Cảnh báo :

Không rút nguồn thiết bị ngay sau khi ngừng sử dụng. Quạt tản nhiệt sẽ hoạt động liên tục cho đến khi thiết bị nguội. Sau khi quạt làm mát ngừng hoạt động, hãy rút phích cắm của thiết bị ra khỏi ổ cắm.

VII. DỤNG CỤ NẤU ĐƯỢC ĐỀ XUẤT

- Thép
 - Gang
 - Sắt tráng men
 - Thép không gỉ
 - Chảo/nồi đáy phẳng có đường kính đáy từ 12cm đến 26cm.
- Chỉ nên sử dụng các loại dụng cụ nấu ăn được khuyến nghị ở trên; không cố gắng sử dụng các loại nồi khác (đặc biệt là các loại nồi có cảm biến áp suất).
Hãy sử dụng chảo/nồi phù hợp với bếp từ. Vui lòng thử chúng trước khi sử dụng và ngừng sử dụng nếu không phù hợp.

VIII. BẢO TRÌ VÀ VỆ SINH HÀNG NGÀY

- Rút phích cắm điện trước khi vệ sinh thiết bị, không vệ sinh thiết bị cho đến khi bề mặt nguội hẳn.
- Để làm sạch tấm kính, bảng điều khiển và vỏ, hãy sử dụng vải mềm đối với các vết bẩn nhẹ.
- Đối với dầu mỡ/bụi bẩn, hãy thấm vải ẩm sạch với chất tẩy rửa trung tính.
- Trong khi quạt tản nhiệt tắt, bạn có thể thường xuyên làm sạch bụi bẩn bằng bàn chải.
- Để tránh hư hỏng, không rửa thiết bị trực tiếp bằng nước.
- Để bảo vệ bếp từ, hãy đảm bảo phích cắm và ổ cắm tiếp xúc tốt trước khi sử dụng.
- Để kéo dài tuổi thọ của thiết bị, không rút dây nguồn trực tiếp trong khi đang hoạt động.
- Hãy đợi cho đến khi quạt ngừng chạy, sau đó rút phích cắm của thiết bị.
- Nhấn nút Bật/Tắt trước, sau đó rút dây nguồn ra.
- Vui lòng rút dây nguồn và cất đi khi không sử dụng trong thời gian dài.
- Bất kỳ hoạt động bảo trì nào khác phải được thực hiện bởi đại lý được ủy quyền hoặc kỹ thuật viên của trung tâm bảo hành.

IX. KHẮC PHỤC SỰ CỐ VÀ SỬA CHỮA

Trong quá trình vận hành, nếu có lỗi xảy ra, vui lòng kiểm tra bảng sau trước khi gọi dịch vụ. Dưới đây là một số lỗi phổ biến và các bước kiểm tra cần thực hiện.

Sự cố	Kiểm tra	Biện pháp xử lý
Sau khi cắm nguồn và nhấn phím “Bật/Tắt”, thiết bị không có phản hồi	Có đang gặp sự cố về điện không?	Sử dụng sau khi có điện trở lại.
	Cầu chì có bị hỏng không?	Kiểm tra nguyên nhân một cách cẩn thận. Nếu sự cố không thể khắc phục được, vui lòng liên hệ với Trung tâm bảo hành để kiểm tra và sửa chữa.
	Phích cắm có được kết nối chắc chắn không?	

Mâm từ gặp sự cố trong quá trình sử dụng bình thường và có tiếng “BIP”	Dụng cụ nấu không tương thích hoặc không có dụng cụ nấu ăn đặt trên bếp.	Thay thế dụng cụ nấu tương thích cho bếp từ
	Dụng cụ nấu có được đặt đúng vị trí không?	Đặt dụng cụ nấu ở giữa vùng nấu
	Dụng cụ nấu có bị nóng lên nhưng liên tục bị nhắc ra không?	Đặt dụng cụ nấu trong phạm vi vùng nấu
Không có hoạt động trong khi thiết bị đang được bật	Dụng cụ nấu có rỗng hoặc nhiệt độ quá cao không?	Vui lòng kiểm tra xem thiết bị có đang bị sử dụng sai mục đích hay không.
	Cửa nạp/thoát khí có bị tắc hoặc bụi bẩn tích tụ không?	Loại bỏ bụi bẩn làm tắc lỗ thông khí. Vận hành lại thiết bị sau khi nguội.
	Bếp có hoạt động hơn 2 giờ mà không có tác động bên ngoài không?	Đặt lại chế độ nấu hoặc sử dụng chức năng hẹn giờ.
Mã lỗi	E0 IGBT quá nhiệt E1 Không sử dụng dụng cụ nấu hoặc sử dụng dụng cụ nấu không tương thích E2 Điện áp dưới 90V E3 Điện áp trên 270V E4 Lỗi tấm NTC2 trên cùng E5 Cảm biến tấm trên hồ/đoàn mạch E6 Tấm trên cùng quá nhiệt E7 Hồ mạch cảm biến IGBT E8 Đoàn mạch cảm biến IGBT E9 Tấm trên cùng NTC2 hồ mạch EE Tấm trên cùng NTC2 đoàn mạch F Bảng điều khiển Lỗi kết nối H Cảnh báo nhiệt độ cao bề mặt kính	Khi hiển thị tín hiệu lỗi E0, E5, vui lòng kiểm tra xem dụng cụ nấu có phù hợp hay không hoặc bật lại thiết bị sau khi thiết bị nguội tự nhiên. Khi xuất hiện E1, E2-E6 vui lòng liên hệ Trung tâm bảo hành để kiểm tra và sửa chữa.

Nếu các biện pháp khắc phục/ kiểm soát trên không thể khắc phục được sự cố, hãy rút phích cắm của thiết bị ngay lập tức và liên hệ với trung tâm dịch vụ để kiểm tra và sửa chữa. Để tránh mọi nguy hiểm hoặc hư hỏng cho thiết bị, không được tự ý tháo rời hoặc cố gắng sửa chữa thiết bị.

Thông số kỹ thuật

Mẫu: HDD8534
 Công suất: 3500 W
 Điện áp: 220 V ~ 50 Hz



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN MÁY GIA DỤNG HÒA PHÁT HÀ NAM

Địa chỉ: KCN Hòa Mạc, P. Duy Tiên, Ninh Bình

Miền Bắc

Văn phòng Hà Nội: 39 Nguyễn Đình Chiểu, P. Hai Bà Trưng, Hà Nội
ĐT: 024 62797088 | Fax: 024 62797085

Miền Trung

Chi nhánh Đà Nẵng: 171 Trường Chinh, P. An Khê, Đà Nẵng
ĐT: 0236.3588558 | Fax: 0236 3588557

Miền Nam

Chi nhánh TP.HCM: 22 Võ Văn Kiệt, P. Bến Thành, TP. Hồ Chí Minh
ĐT: 028 38404688 | Fax: 028 38409605



 **1800 64 64 96**
 **dienmaygiadungHoaPhat**