

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY HÚT MÙI

ĐĂNG KÝ BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ



Cách 1:
Soạn tin nhắn gửi 8100



Cách 2:
Truy cập website
www.khbb.hoaphat.com.vn



Cách 3:
Quét mã Serial Ứng dụng
Điện máy Hòa Phát



Cách 4:
Tổng đài **1800 64 64 96**



HOA PHAT
ĐIỆN MÁY GIA DỤNG

Funiki



▲ LIÊN HỆ BẢO HÀNH

Hướng dẫn kích hoạt bảo hành điện tử

Cách 1: Soạn tin nhắn không dấu để kích hoạt bảo hành qua điện thoại di động theo cú pháp

HPG (cách) **Số Serial máy** (cách) **Tên khách hàng** (cách) **Số điện thoại** (cách) **Tỉnh** (cách) **Xã** gửi **8100**

Ví dụ: HPG 22941A1A100101 Tam 0943868xxx TuyenQuang SonDuong gửi 8100

Cách 2: Truy cập địa chỉ **www.khbbh.hoaphat.com.vn** hoặc quét **QR CODE** và làm theo hướng dẫn



Cách 3: Tải ứng dụng **Điện máy Hòa Phát**, đăng ký tài khoản, sau đó tiến hành quét mã Serial và khai báo thông tin khách hàng

Cách 4: Liên hệ miễn phí tới tổng đài **1800 64 64 96** để được hướng dẫn và bảo hành

Điều kiện bảo hành:

- Sản phẩm phải được đăng ký bảo hành điện tử
- Sản phẩm chính hãng do Công ty Cổ phần điện máy gia dụng Hòa Phát Hà Nam lắp ráp và phân phối
- Kiểu máy (model) và số máy (Serial No.) trên sản phẩm phải trùng với thông tin đăng ký bảo hành điện tử
- Các hư hỏng do lỗi sản xuất

Mọi thông tin chi tiết Quý khách vui lòng liên hệ tổng đài **1800 64 64 96** để được hỗ trợ

MỤC LỤC

I. PHÒNG NGỪA AN TOÀN	4
II. KÍCH THƯỚC THIẾT BỊ	5
III. LẮP ĐẶT	6 - 8
IV. VẬN HÀNH CÁC CHỨC NĂNG	9
V. ĐIỀU KHIỂN BẰNG CỬ CHỈ	9 - 10
VI. TỰ ĐỘNG LÀM SẠCH	10
VII. ĐỘ TRỄ	10
VIII. CÀI ĐẶT HIỂN THỊ THỜI GIAN	11
IX. BẢO TRÌ	11
X. CÁC LỖI THƯỜNG GẶP VÀ GIẢI PHÁP	12

I. PHÒNG NGỪA AN TOÀN

- Không để trẻ em sử dụng máy và cần được giám sát để đảm bảo trẻ không đùa nghịch với thiết bị.
- Máy hút mùi chỉ sử dụng tại nhà, không thích hợp cho tiệc nướng, tiệm nướng và các mục đích thương mại khác.
- Vệ sinh máy hút mùi sau một thời gian quy định (khuyến nghị: 2 tháng một lần) theo hướng dẫn sử dụng và giữ thiết bị khỏi nguy cơ bị cháy. Có nguy cơ hỏa hoạn nếu việc vệ sinh không được thực hiện theo hướng dẫn.
- Giữ cho phòng bếp có sự đối lưu tốt trước khi kết nối với máy hút mùi; kiểm tra dây nguồn có bị hư hại không. Nếu dây nguồn bị hỏng, phải được thay thế bởi nhà sản xuất, trung tâm bảo hành được ủy quyền hoặc những người có trình độ tương đương để đảm bảo dây nguồn được thay thế đúng cách, tránh gây nguy hiểm.
- Các quy định liên quan đến việc xả khí phải được thực hiện.
- Sản phẩm này được thiết kế không dùng cho người bị suy giảm về thể chất, giác quan hay thần kinh, trừ khi họ được giám sát hay hướng dẫn sử dụng bởi người chịu trách nhiệm về sự an toàn của họ.
- Phải có hệ thống thông gió đầy đủ cho căn phòng khi máy hút mùi được sử dụng cùng lúc với các thiết bị đốt khí đốt hoặc nhiên liệu khác; máy hút mùi chỉ được thiết kế lắp đặt trên một bếp nấu ăn có không quá bốn (04) vùng nấu.
- Không được nối ống thoát khí của máy hút mùi vào ống khói được sử dụng để hút khói từ các thiết bị đốt gas hoặc nhiên liệu khác.

Máy hút mùi và các thiết bị hút khói nấu ăn khác có thể ảnh hưởng xấu đến hoạt động an toàn của các thiết bị đốt khí gas hoặc nhiên liệu khác (bao gồm cả những thiết bị ở các phòng khác) do dòng khí đốt ngược.

Những loại khí này có khả năng dẫn đến ngộ độc carbon monoxide. Sau khi lắp đặt máy hút mùi hoặc máy hút khói nấu ăn khác, hoạt động của các thiết bị sử dụng gas có ống khói nên được kiểm tra bởi người có thẩm quyền để đảm bảo rằng dòng khí đốt ngược không xảy ra.


THẬN TRỌNG:

- Các bộ phận dễ tiếp cận có thể trở nên nóng khi được sử dụng với thiết bị nấu ăn.
- Nguy cơ điện giật.
- Chỉ cắm thiết bị này vào ổ cắm được nối đất đúng cách.




II. KÍCH THƯỚC THIẾT BỊ

1. Máy hút mùi kính cong

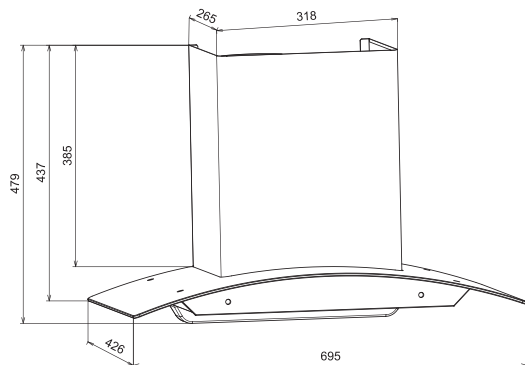


2. Máy hút mùi chữ T

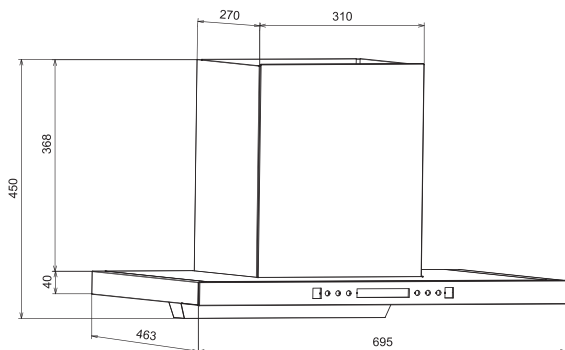

III. LẮP ĐẶT

1. Lưu ý khi lắp đặt

Trong quá trình lắp đặt, không tiếp xúc với dây thép và dây điện bên trong tường để tránh điện giật.

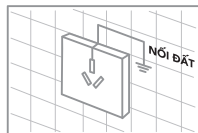


- Máy hút mùi phải được nối đất đúng cách, phích cắm phải được nối với ổ cắm có nối đất. Việc nối đất không đúng có thể gây ra điện giật trong trường hợp rò rỉ điện.

• Đảm bảo hệ thống nguồn điện trong nhà (dòng điện, điện áp, dây kết nối) đáp ứng các yêu cầu về tải cung cấp bình thường của máy hút mùi.


2. Chuẩn bị và xác nhận trước khi lắp đặt

- Độ cứng vững của tường: Tường để đặt máy hút mùi phải đủ cứng để chịu được trọng lượng của máy.
- Chiều cao lắp: Chiều cao lắp đặt thích hợp là 650 - 750 mm tính từ mặt trên bếp nấu. Chiều cao lắp đặt thực tế phụ thuộc vào việc xây dựng nhà bếp và chiều cao của người sử dụng. Cần lưu ý các ghi chú trong bản hướng dẫn lắp đặt bếp đã đưa ra khoảng cách lắp đặt phù hợp.

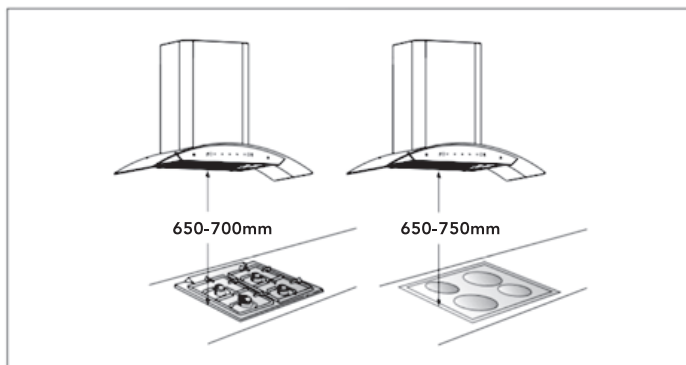


⚠ Không đốt lửa trực tiếp phía dưới máy hút mùi.

3. Lắp đặt thiết bị

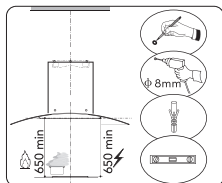


1. Chuẩn bị bút chì, máy khoan điện, tắc kê nhựa và thước thủy trước khi lắp đặt.


Chiều cao lắp đặt khuyến nghị: 750mm, chiều cao lắp đặt tối thiểu yêu cầu: 650mm.

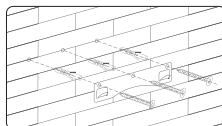


2. Dùng bút chì đánh dấu vị trí, Khoan 3 lỗ Φ 8 mm để đặt khung, vặn và siết chặt móc lên tường bằng vít và tắc kê nhựa kèm theo máy.

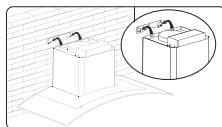

3. Nhấc máy hút mùi lên và treo vào móc treo tường

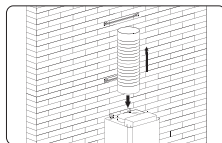

4. Lắp ống dẫn khói vào máy hút mùi, dùng 2 vít M3x10 mm siết chặt.

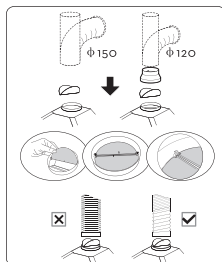

Phương pháp lắp đặt cửa thoát khí


• Phương pháp lắp đặt cho ống có đường kính 150mm: Lắp van một chiều như hình và lắp đường ống.

CHÚ Ý: Chỗ lồi của van một chiều phải hướng lên trên.


• Phương pháp lắp đặt cho ống có đường kính 120mm: Lắp van điều chỉnh như hình và cố định bộ chuyển đổi trước khi đặt ống.

• Đường ống gần cửa thoát gió cần được mở rộng hoàn toàn.

Chú ý: Căn chỉnh và đặt đúng máy hút mùi vào giá trên tường.

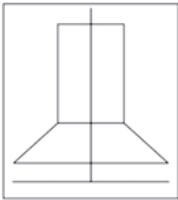

✓

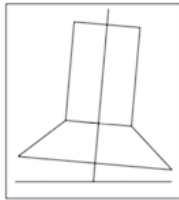


X

Lưu ý: Đảm bảo phần nắp của thiết bị được treo theo chiều thẳng đứng và song song với phương nằm ngang. Không treo theo đường nghiêng.

4. Nối ống xả với tường bên ngoài

Đầu còn lại của ống xả phải được nối với ống khói hoặc lỗ thông ra bên ngoài của tường (đường kính lỗ khoảng 155 mm).

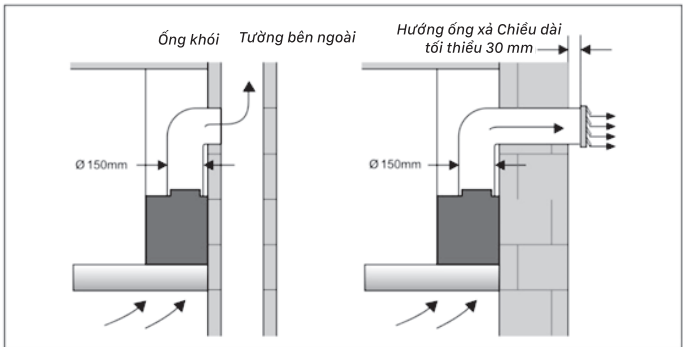

5. Xác nhận quá trình lắp đặt

Sau khi lắp đặt, kết nối với nguồn điện và bật máy hút mùi. Kiểm tra xem tất cả các chức năng của máy hút mùi có hoạt động bình thường không; đảm bảo không có rung lắc bất thường và không có lực cản đối với các lá thoát khí.

IV. VẬN HÀNH CÁC CHỨC NĂNG

Máy hút mùi được vận hành bằng điều khiển cử chỉ và cảm ứng chạm.



Điều khiển cảm ứng

- Chạm ngón tay vào nút "❶", đèn trên bảng điều khiển sẽ bật sáng và máy hút mùi sẽ ở chế độ chờ, khi máy đang ở trạng thái chờ chạm nút này lần nữa máy sẽ tắt, nếu động cơ đang hoạt động cần chạm 2 lần.
- Chạm vào nút "🌀", máy hút mùi sẽ bắt đầu hoạt động ở tốc độ THẤP.
- Chạm vào nút "🌀", máy hút mùi sẽ bắt đầu hoạt động ở tốc độ TRUNG BÌNH.
- Chạm vào nút "🌀", máy hút mùi sẽ bắt đầu hoạt động ở tốc độ CAO.
- Chạm vào nút "💡", đèn sẽ sáng, lặp lại hành động này, đèn sẽ tắt.
- Sau khi bật nguồn, chạm và giữ nút "🌀" trong 3 giây, chức năng tự động làm sạch nhiệt sẽ được bắt đầu. Chức năng này làm nóng trong 9 phút và quạt hoạt động nhanh trong 1 phút. Kết thúc bằng cách lặp lại thao tác này hoặc tắt thiết bị.

V. ĐIỀU KHIỂN BẰNG CỬ CHỈ

Điều khiển bằng cử chỉ là khả năng nhận biết và diễn giải các chuyển động của bàn tay con người để tương tác và điều khiển hệ thống PCB mà không cần tiếp xúc trực tiếp.

Điều này có thể tránh hiện tượng cảm ứng kém do dầu mỡ trên tay.

Đặt tay lên trước vùng cảm ứng, khoảng cách hợp lý là: 50 mm, sau đó bắt đầu điều khiển.

Hướng dẫn thao tác:

- Đưa tay từ trái sang phải: máy hút mùi sẽ bắt đầu hoạt động ở tốc độ THẤP, đèn sáng.
- Lặp lại chuyển động tương tự: máy hút mùi sẽ chuyển sang tốc độ TRUNG BÌNH và tốc độ CAO.
- Khi máy đang hoạt động ở tốc độ cao, lặp lại chuyển động tay từ trái sang phải máy sẽ chuyển về tốc độ THẤP.

- Đưa tay từ phải qua trái: máy hút mùi sẽ bắt đầu hoạt động ở chế độ TRỄ, lặp lại động tác tương tự thiết bị sẽ ngừng hoạt động.
- Khóa/ mở chế độ điều khiển bằng cử chỉ: Khi máy đang ở chế độ tắt, nhấn và giữ nút "S" trong vòng 5 giây để khóa chế độ điều khiển bằng cử chỉ, lặp lại thao tác này để mở.

VI. TỰ ĐỘNG LÀM SẠCH

- Thiết bị được trang bị khay hứng dầu, trong quá trình nấu nướng, dầu thừa và bụi bẩn được hút vào máy hút mùi và thoát vào bộ thu dầu. Tuy nhiên, theo thời gian, một số vết dầu mỡ cứng đầu có thể bị kẹt bên trong máy hút mùi. Để loại bỏ dầu mỡ cứng đầu và làm sạch máy hút mùi từ bên trong, chức năng "tự động làm sạch" hoạt động với sự trợ giúp của bộ phận làm nóng được thiết kế đặc biệt cố định trong máy hút mùi giúp vệ sinh máy hiệu quả.
- Đảm bảo máy hút mùi ở chế độ chờ, chạm và giữ nút tự động làm sạch "🌀" trong 3 giây, chế độ tự động làm sạch được kích hoạt và đèn sẽ nhấp nháy.
- Sau khi bộ gia nhiệt hoạt động trong 9 phút, quạt sẽ tự động bắt đầu hoạt động trong 1 phút.
- Hầu hết dầu mỡ có trong máy hút mùi sẽ bị bốc hơi và thổi ra khỏi cửa gió. Mọi dầu mỡ còn lại sẽ được thoát ra ngoài vào khay thu dầu, nằm ở phía sau bộ lọc.
- Chức năng tự động làm sạch sẽ ngừng hoạt động sau 10 phút. Chờ trong giây lát rồi cẩn thận tháo khay hứng dầu để đảm bảo không làm đổ dầu mỡ.
- Xả dầu mỡ thu được vào bồn rửa và lau sạch khay hứng dầu bằng vải mềm.
- Cố định khay thu dầu trở lại vị trí của nó bằng cách trượt theo đường ray ở cả hai đầu, đảm bảo khay được cố định đúng cách.



VII. ĐỘ TRỄ

Máy hút mùi được tích hợp chức năng hẹn giờ tắt. Sau khi nấu xong, thay vì tắt thiết bị ngay, có thể chạm 1 lần nút nguồn "ⓘ" hoặc đưa tay lên vùng cảm biến và di chuyển từ phải sang trái. Bộ hẹn giờ đếm ngược 3 phút sẽ được kích hoạt và máy hút mùi sẽ tự động tắt sau khi kết thúc 3 phút. Nếu chạm nút nguồn hoặc di chuyển tay từ phải sang trái 02 lần, thiết bị sẽ tắt ngay lập tức.

LƯU Ý: Khi đang ở chế độ trễ, nếu thay đổi tốc độ quạt hút bằng phím cảm ứng hoặc thao tác bằng cử chỉ thì động cơ sẽ thay đổi tốc độ và hủy chế độ trễ.

VIII. CÀI ĐẶT HIỂN THỊ THỜI GIAN

LƯU Ý: Tính năng này chỉ áp dụng với mã sản phẩm máy hút mùi chữ T

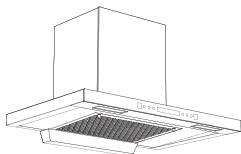

- **Khi bật máy lần đầu tiên:** Màn hình hiển thị "12:00" tương ứng với 12 giờ 00 phút.
- **Thay đổi/ cài đặt thời gian:**

Bước 1: Đảm bảo thiết bị đang ở trạng thái tắt nguồn.

Bước 2: Chạm và giữ nút "ⓘ" trong 5 giây để vào chế độ cài đặt thời gian.

Bước 3: Khi màn hình hiển thị "12" nhấp nháy, tiến hành điều chỉnh giờ.

- Nhấn "↶" để điều chỉnh giảm thời gian.

- Nhấn "↷" để điều chỉnh tăng thời gian.

Bước 4: Sau khi điều chỉnh giờ, Nhấn chạm nút "ⓘ" 01 lần để chuyển sang điều chỉnh phút, khi đó màn hình hiển thị "00" nhấp nháy, tiến hành điều chỉnh phút.

- Nhấn "↶" để điều chỉnh giảm thời gian.

- Nhấn "↷" để điều chỉnh tăng thời gian.

Bước 5: Sau khi cài đặt xong, nhấn chạm nút "ⓘ" để lưu cài đặt.

IX. BẢO TRÌ

KHUYẾN NGHỊ

- Làm sạch bề mặt của vỏ và lưới lọc định kỳ mỗi tháng một lần (tùy vào mật độ sử dụng) hoặc sau khi sử dụng chế độ tự làm sạch. Đầu tiên, hãy tháo tấm lưới lọc, ngâm trong nước nóng và chất tẩy rửa trong một giờ (tối đa 65°C). Nếu sử dụng máy rửa bát, hãy đặt tấm lưới lọc theo chiều dọc để tối ưu quá trình làm sạch.
- Vệ sinh khay hứng mỡ thường xuyên.
- Bảo trì toàn bộ sẽ được thực hiện 6 tháng một lần bởi các nhân viên chuyên nghiệp.

CHÚ Ý

- Để giữ cho máy hút mùi hoạt động tốt trong thời gian dài, vui lòng bảo trì thường xuyên.
- Thiết bị này không thích hợp cho những người (kể cả trẻ em) có năng lực về cơ thể, giác quan hoặc tinh thần suy giảm hoặc thiếu kinh nghiệm và hiểu biết trừ khi được giám sát hoặc hướng dẫn sử dụng thiết bị bởi người có trách nhiệm về sự an toàn của họ.
- Trẻ em cần được giám sát để đảm bảo không nghịch thiết bị.

X. CÁC LỖI THƯỜNG GẶP VÀ GIẢI PHÁP

Nếu xuất hiện các hiện tượng bất thường xảy ra trong quá trình hoạt động của máy hút mùi cần phải ngừng sử dụng, rút nguồn điện và kiểm tra lỗi. Không cho phép người không có chuyên môn tháo dỡ máy hút mùi. Một số lỗi phổ biến và chẩn đoán nêu trong bảng sau:

Lỗi	Nguyên nhân	Giải pháp
Đèn sáng nhưng quạt không chạy	Cánh quạt bị kẹt	Tắt thiết bị và chỉ được sửa chữa bởi nhân viên có chuyên môn
	Động cơ bị hư hỏng	
Cả đèn và quạt đều không chạy	Bóng đèn bị cháy	Thay LED bị cháy bằng loại phù hợp
	Dây nguồn bị hỏng	Cắm lại dây nguồn cung cấp điện
Máy bị rung nghiêm trọng	Cánh quạt bị hỏng	Tắt thiết bị và chỉ được sửa chữa bởi nhân viên có chuyên môn
	Động cơ quạt không được cố định chặt	
	Máy không được treo đúng cách trên giá đỡ	Hạ thiết bị xuống và kiểm tra giá đỡ có nằm ở vị trí thích hợp
Lực hút không tốt	Khoảng cách giữa máy và bếp nấu ăn quá xa	Điều chỉnh lại khoảng cách thích hợp trong khoảng 650 - 750 mm
	Bộ lọc/ cánh quạt bị bẩn	Vệ sinh máy







CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN MÁY GIA DỤNG HÒA PHÁT HÀ NAM

Địa chỉ: KCN Hòa Mạc, P. Duy Tiên, Tỉnh Ninh Bình

Miền Bắc

Văn phòng Hà Nội: 39 Nguyễn Đình Chiểu, P. Hai Bà Trưng, Hà Nội

ĐT: 024 62797088 | Fax: 024 62797085

Miền Trung

Chi nhánh Đà Nẵng: 171 Trường Chinh, P. An Khê, Đà Nẵng

ĐT: 0236.3588558 | Fax: 0236 3588557

Miền Nam

Chi nhánh TP. HCM: 22 Võ Văn Kiệt, P. Bến Thành, TP. Hồ Chí Minh

ĐT: 028 38404688 | Fax: 028 38409605



HÒA PHÁT
ĐIỆN MÁY GIA DỤNG



1800 64 64 96



dienmaygiadungHoaPhat

1100240100382