

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY HÚT MÙI

ĐĂNG KÝ BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ



Cách 1:
Soạn tin nhắn gửi 8100



Cách 2:
Truy cập website
www.khbb.hoaphat.com.vn



Cách 3:
Quét mã Serial Ứng dụng
Điện máy Hòa Phát



Cách 4:
Tổng đài **1800 64 64 96**

LIÊN HỆ BẢO HÀNH

Hướng dẫn kích hoạt bảo hành điện tử

Cách 1: Soạn tin nhắn không dấu để kích hoạt bảo hành qua điện thoại di động theo cú pháp

HPG (cách) Số Serial máy (cách) Tên khách hàng (cách) Số điện thoại (cách) Tỉnh (cách) Xã gửi 8100

Ví dụ: HPG 22941A1A100101 Tam 0943868xxx TuyenQuang SonDuong gửi 8100

Cách 2: Truy cập địa chỉ **www.khbbh.hoaphat.com.vn** hoặc quét **QR CODE** và làm theo hướng dẫn



Cách 3: Tải ứng dụng **Điện máy Hòa Phát**, đăng ký tài khoản, sau đó tiến hành quét mã Serial và khai báo thông tin khách hàng.

Cách 4: Liên hệ miễn phí tới tổng đài **1800 64 64 96** để được hướng dẫn và bảo hành

Điều kiện bảo hành:

- Sản phẩm phải được đăng ký bảo hành điện tử
- Sản phẩm chính hãng do Công ty Cổ phần điện máy gia dụng Hòa Phát Hà Nam sản xuất/ lắp ráp và phân phối
- Kiểu máy (model) và số máy (Serial No.) trên sản phẩm phải trùng với thông tin đăng ký bảo hành điện tử
- Các hư hỏng do lỗi sản xuất

Mọi thông tin chi tiết Quý khách vui lòng liên hệ tổng đài **1800 64 64 96** để được hỗ trợ



MỤC LỤC

PHÒNG NGỪA AN TOÀN	3
DỤNG CỤ LẮP ĐẶT	4
PHƯƠNG PHÁP LẮP ĐẶT CỬA THOÁT KHÍ HÌNH CHỮ T	5
PHƯƠNG PHÁP LẮP ĐẶT CỬA THOÁT KHÍ	5
HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT	6 - 9
HOẠT ĐỘNG	10
BẢO TRÌ	11 - 12
KHẮC PHỤC SỰ CỐ	13
BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG	13

PHÒNG NGỪA AN TOÀN

- Không để trẻ em sử dụng máy và cần được giám sát để đảm bảo trẻ không đùa nghịch với thiết bị.
- Máy hút mùi chỉ sử dụng tại nhà, không thích hợp cho tiệc nướng, tiệm nướng và các mục đích thương mại khác.
- Vệ sinh máy hút mùi sau một thời gian quy định (khuyến nghị: 2 tháng một lần) theo hướng dẫn sử dụng và giữ thiết bị khỏi nguy cơ bị cháy. Có nguy cơ hỏa hoạn nếu việc vệ sinh không được thực hiện theo hướng dẫn.
- Giữ cho phòng bếp có sự đối lưu tốt trước khi kết nối với máy hút mùi; kiểm tra dây nguồn có bị hư hại không. Nếu dây nguồn bị hỏng, phải được thay thế bởi nhà sản xuất, trung tâm bảo hành được ủy quyền hoặc những người có trình độ tương đương để đảm bảo dây nguồn được thay thế đúng cách, tránh gây nguy hiểm.
- Các quy định liên quan đến việc xả khí phải được thực hiện.
- Sản phẩm này được thiết kế không dùng cho người bị suy giảm về thể chất, giác quan hay thần kinh, trừ khi họ được giám sát hay hướng dẫn sử dụng bởi người chịu trách nhiệm về sự an toàn của họ.
- Phải có hệ thống thông gió đầy đủ cho căn phòng khi máy hút mùi được sử dụng cùng lúc với các thiết bị đốt khí hoặc nhiên liệu khác; máy hút mùi chỉ được thiết kế lắp đặt trên một bếp nấu ăn có không quá bốn (04) vùng nấu.
- Không được nối ống thoát khí của máy hút mùi vào ống khói được sử dụng để hút khói từ các thiết bị đốt gas hoặc nhiên liệu khác.

Máy hút mùi và các thiết bị hút khói nấu ăn khác có thể ảnh hưởng xấu đến hoạt động an toàn của các thiết bị đốt khí gas hoặc nhiên liệu khác (bao gồm cả những thiết bị ở các phòng khác) do dòng khí đốt ngược.

Những loại khí này có khả năng dẫn đến ngộ độc carbon monoxide. Sau khi lắp đặt máy hút mùi hoặc máy hút khói nấu ăn khác, hoạt động của các thiết bị sử dụng gas có ống khói nên được kiểm tra bởi người có thẩm quyền để đảm bảo rằng dòng khí đốt ngược không xảy ra.



THẬN TRỌNG:


- Các bộ phận dễ tiếp cận có thể trở nên nóng khi được sử dụng với thiết bị nấu ăn.
- Nguy cơ điện giật.
- Chỉ cắm thiết bị này vào ổ cắm được nối đất đúng cách.

▲ DỤNG CỤ LẮP ĐẶT

Ốc vít bao gồm


	 × 6 St4 × 30	 × 6 φ 8 × 35		 × 4 M5 × 26	 × 2 St4 × 30	 × 2 φ 8 × 35
	 × 6 St4 × 30	 × 6 φ 8 × 35		 × 12 St4 × 16		
	 × 4 St4 × 30	 × 4 φ 8 × 35	 × 4 M6 × 50	 × 4 St4 × 12	 × 4	
	 × 11 St4 × 30	 × 11 φ 8 × 35	 × 6 M6 × 50	 × 40 M5 × 10	 × 4 St4 × 6	
	 × 16	 × 16	 × 1			
	 × 12 St4 × 30	 × 12 φ 8 × 35	 × 6 M5 × 10	 × 6		
	 × 9 St4 × 30	 × 9 φ 8 × 35	 × 2 St3 × 10		 × 9 St4 × 30	 × 9 φ 8 × 35
					 × 2 St3 × 10	

Công cụ yêu cầu


	Bút chì
	Búa
	Thước thủy

	Thước dây
	Tua vít
	Máy khoan điện


▲ PHƯƠNG PHÁP LẮP ĐẶT CỦA THOÁT KHÍ HÌNH CHỮ T

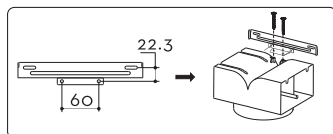

Đặt giá đỡ thoát khí hình chữ T bên dưới giá đỡ ống khói bên trong và cố định ổ cắm hình chữ T trên giá đỡ ổ cắm hình chữ T bằng 2 vít.
(Xem ảnh 1)

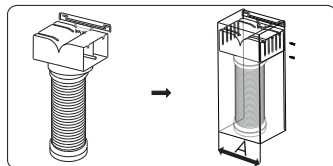


1. Sửa đường ống.
2. Siết chặt vít từ hai phía của ống khói để cố định ổ cắm hình chữ T sau khi lắp đặt ống khói.
(Xem ảnh 2)

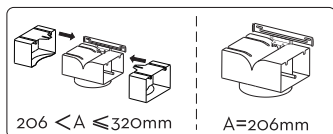

Chọn bộ điều chỉnh phù hợp theo kích thước của ống khói và cố định bộ điều chỉnh bằng vít ST4 * 8 .
(Xem ảnh 3)

▲ PHƯƠNG PHÁP LẮP ĐẶT CỦA THOÁT KHÍ

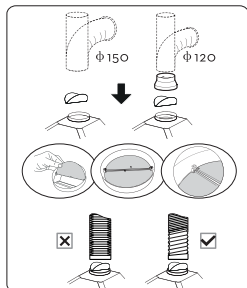

• Phương pháp lắp đặt cho ống có đường kính 150mm: Lắp van một chiều như hình và lắp đường ống.

Chú ý: Chỗ lồi của van một chiều phải hướng lên trên.


• Phương pháp lắp đặt cho ống có đường kính 120mm: Lắp van điều chỉnh như hình ảnh và cố định bộ chuyển đổi trước khi đặt ống.

• Đường ống gần của thoát gió cần được mở rộng hoàn toàn


▲ HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT

1. Kích thước sản phẩm

a. Máy hút mùi kính cong 70cm

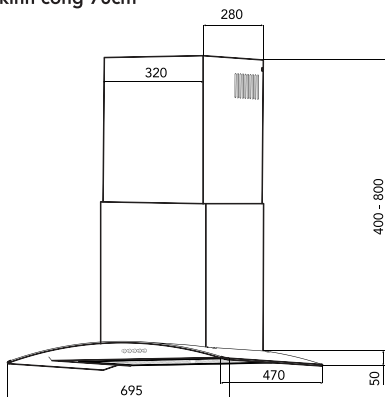


b. Máy hút mùi chữ T 70cm

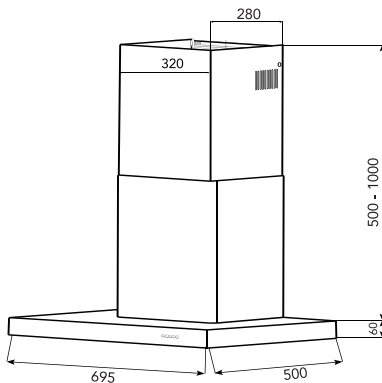

2. Chuẩn bị lắp đặt:


Cảnh báo: Việc lắp đặt hoặc sửa chữa không tuân theo các hướng dẫn này có thể dẫn đến nguy hiểm về điện

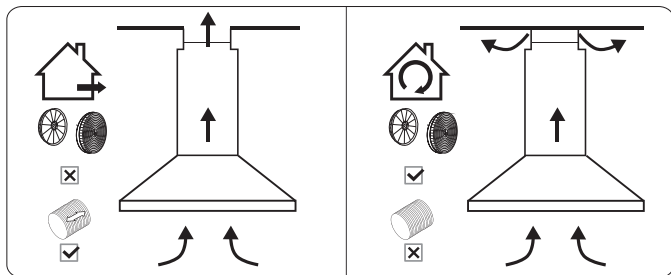

Kiểu ống dẫn

Kiểu tuần hoàn


a. Nếu sử dụng lối thoát ra bên ngoài, máy hút mùi có thể được kết nối như hình trên bằng một đường ống (có đường kính 120mm hoặc 150mm). Nếu không sử dụng lối thoát ra ngoài, bạn có thể lắp theo kiểu tuần hoàn bằng cách sử dụng bộ lọc carbon (than hoạt tính).

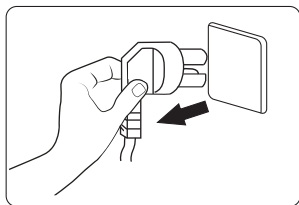

b. Trước khi lắp đặt, tắt thiết bị và rút phích cắm ra khỏi ổ cắm.




Không đốt lửa trực tiếp phía dưới máy hút mùi

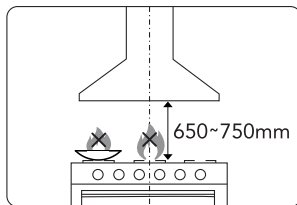


c. Máy hút mùi nên được đặt ở khoảng cách 650 ~ 750mm phía trên mặt bếp để đạt được hiệu quả tốt nhất.


3. Lắp đặt thiết bị

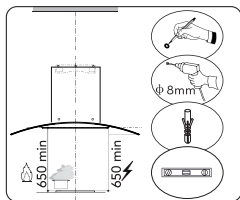


1. Chuẩn bị bút chì, máy khoan điện, tắc kê nhựa và thước thủy trước khi lắp đặt. Chiều cao lắp đặt khuyến nghị: 750mm, chiều cao lắp đặt tối thiểu yêu cầu: 650mm.

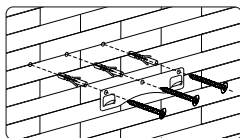


2. Khoan 3 lỗ Ø8mm để bắt giá treo máy. Vặn và siết chặt móc lên tường bằng vít & tắc kê nhựa cung cấp.

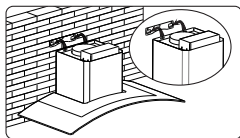

3. Nhấc máy hút mùi lên và treo vào móc treo tường.

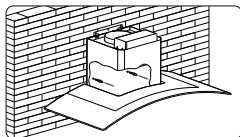


4. Khoan 2 lỗ Ø8mm và cố định ốc vít và tắc kê nhựa trước khi lắp đặt.

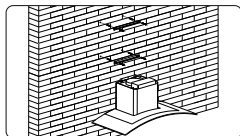


5. Đánh dấu vị trí và khoan 2 lỗ Ø8mm cho mỗi giá đỡ ống khói và siết chặt giá đỡ bằng ốc vít.




Giá đỡ dài hơn khung ở trên ống khói.

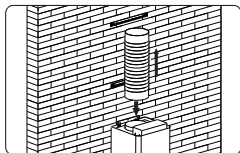

6. Lắp đặt cửa thoát khí: lắp van một chiều và lắp ống dẫn khí.

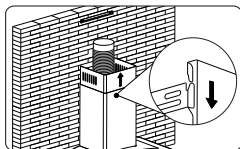

7. Đặt ống khói trên vào ống khói dưới. Sau đó kéo ống khói phía trên lên trên. Điều chỉnh để đạt độ cao cần thiết.

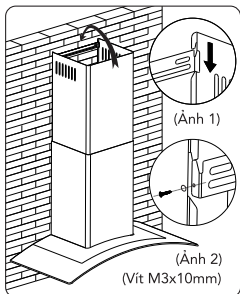

8. Có 2 cách lắp đặt nắp ống khói. Chi tiết tham khảo hình ảnh đính kèm.

Cách 1: Sau khi khoan 2 lỗ và cố định giá đỡ, hãy treo nắp ống khói bằng cách khớp các khóa ở cả 2 bên. (Ảnh 1)

Cách 2: Sau khi khoan 2 lỗ và cố định giá đỡ, hãy treo nắp ống khói bằng cách bắt 2 vít M3x10mm ở cả 2 bên. (Ảnh 2)

CẢNH BÁO:

Không được rửa sạch hoặc tái chế bộ lọc carbon (than hoạt tính). Bộ lọc nên được thay thế sau 120 giờ sử dụng. Không nên tiếp xúc bộ lọc carbon với nhiệt.

▲ HOẠT ĐỘNG

Nút nhấn



Nút OFF

Tắt quạt.



Nút Low Speed

Khởi động quạt ở tốc độ thấp phù hợp để đun nhỏ lửa và nấu ăn mà không tạo ra nhiều hơi nước.



Nút Medium Speed

Khởi động quạt ở tốc độ trung bình, lý tưởng cho việc thông gió trong quá trình vận hành chế độ nấu ăn tiêu chuẩn.



Nút High Speed

Khởi động quạt ở tốc độ cao, lý tưởng để thông gió khi có mật độ khói hoặc hơi nước cao được tạo ra.



Nút Light

Dùng để bật/ tắt đèn.

▲ BẢO TRÌ


Trước khi vệ sinh, hãy tắt thiết bị và rút phích cắm.

I. Vệ sinh định kì


Sử dụng một miếng vải mềm được làm ẩm bằng nước xà phòng dịu nhẹ hoặc chất tẩy rửa chuyên dụng. Không được sử dụng miếng kim loại, hóa chất, vật liệu mài mòn hoặc bàn chải cứng để làm sạch thiết bị.

II. Thay bóng đèn

1. Tắt thiết bị và rút phích cắm của thiết bị.
2. Tháo nắp đèn bằng cách vặn 2 vít.
3. Tháo bóng đèn LED
4. Thay thế bằng bóng đèn cùng loại và cùng công suất

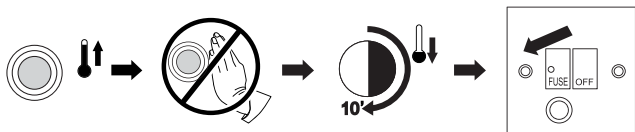


Bóng đèn có thể nóng, hãy đợi 10 phút trước khi thay thế.

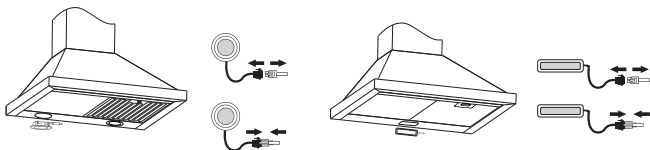


III. Thay thế bộ lọc mỡ và Carbon

Để lắp đặt bộ lọc carbon, đầu tiên nên tách bộ lọc dầu mỡ. Nhấn khóa và kéo nó xuống.

Bộ lọc mỡ: Để tránh hỏa hoạn, hãy vệ sinh kỹ lưỡng mỗi tháng một lần. Đầu tiên, hãy tháo các bộ lọc và ngâm trong nước nóng và chất tẩy rửa trong một giờ. Nếu sử dụng máy rửa bát, hãy đặt các bộ lọc theo chiều dọc để cải thiện việc làm sạch quá trình.

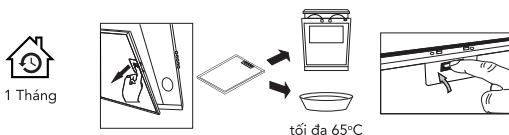

Lắp đặt: Cố định bộ lọc carbon vào thiết bị và vặn theo chiều kim đồng hồ. Lắp lại tương tự ở phía bên kia.

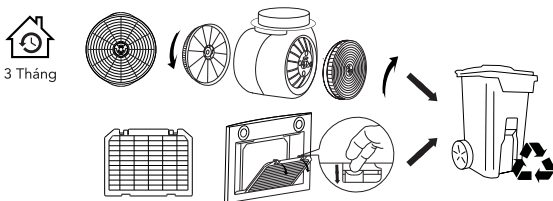

- 1. Đảm bảo các bộ lọc được lắp đúng cách và khóa an toàn. Nếu không nó sẽ bị lỏng, gây ra tiếng ồn bất thường và nguy hiểm khi sử dụng.
- 2. Sử dụng bộ lọc carbon sẽ làm giảm lưu lượng không khí của máy hút mùi.

IV. Tuổi thọ của bộ lọc carbon

Đề nghị thay bộ lọc mới 03 tháng một lần (tùy theo điều kiện nhà bếp khác nhau, thời gian sử dụng của bộ lọc carbon có thể dài hơn hoặc ngắn hơn 03 tháng).

▲ KHẮC PHỤC SỰ CỐ

Lỗi	Nguyên nhân	Giải pháp
Đèn sáng, nhưng quạt không chạy	Cánh quạt bị kẹt	Tắt thiết bị và chỉ được sửa chữa bởi nhân viên có chuyên môn nghiệp vụ
	Động cơ bị hư hỏng	
Cả đèn và quạt đều không hoạt động	Bóng đèn bị cháy	Thay đèn LED bị cháy bằng loại phù hợp
	Dây nguồn bị lỏng	Cắm lại dây nguồn cung cấp điện
Máy bị rung nghiêm trọng	Cánh quạt bị hỏng	Tắt thiết bị và chỉ được sửa chữa bởi nhân viên có chuyên môn nghiệp vụ
	Động cơ quạt không được cố định chặt chẽ	
	Máy không được treo đúng cách trên giá đỡ	Hạ thiết bị xuống và kiểm tra xem giá đỡ có nằm ở vị trí thích hợp.
Lực hút không tốt	Khoảng cách giữa máy và bếp nấu ăn quá xa	Điều chỉnh lại khoảng cách thích hợp trong khoảng 650-750mm
	Bộ lọc / cánh quạt bị bẩn	Vệ sinh máy

▲ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Các sản phẩm điện không được thải bỏ cùng với rác thải sinh hoạt.

Vui lòng tái chế ở cơ sở tái chế.

Hỏi chính quyền địa phương hoặc nhà bán lẻ cho bạn để được tư vấn tái chế





CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN MÁY GIA DỤNG HÒA PHÁT HÀ NAM

Địa chỉ: Khu công nghiệp Hòa Mạc, P. Duy Tiên, Ninh Bình

Miền Bắc

Văn phòng Hà Nội: 39 Nguyễn Đình Chiểu, P. Hai Bà Trưng, Hà Nội
ĐT: 024 62797088 | Fax: 024 62797085

Miền Trung

Chi nhánh Đà Nẵng: 171 Trường Chinh, P. An Khê, Đà Nẵng
ĐT: 0236.3588558 | Fax: 0236 3588557

Miền Nam

Chi nhánh TP.HCM: 22 Võ Văn Kiệt, P. Bến Thành, TP. Hồ Chí Minh
ĐT: 028 38404688 | Fax: 028 38409605